




# INDOOR UNIT DISPLAY (TTGB12/18/24)



No.	Led		Function
1	SLEEP		SLEEP mode
2	Temperature display (if present) / Error code		1 Licht op tijdens timerwerking wanneer de airc conditioner operationeel is 2. Geeft de storingscode weer wanneer er een fout optreedt.
3	TIMER		. Licht op tijdens de timer .

 .De vorm en positie van schakelaars en indicatoren kunnen verschillen afhankelijk van het model,

maar hun functie is hetzelfde .


## NOOD -HERSTARTFUNCTIE

noodzakelijk, ga als volgt te werk :

- Open en til het voorpaneel in een hoek om de noodknop te bereiken.
- Voor het verwarmingsmodel drukt u de eerste keer op de noodknop, het apparaat werkt in de COOL-modus.

Druk op de tweede keer binnen 3 seconden, het apparaat werkt in HEATmode. Druk op de derde keer na 5 seconden, het apparaat wordt uitgeschakeld.

- Voor het koelen van alleen het model, druk de eerste keer op de noodknop, het apparaat werkt in COOL-modus. Druk nogmaals, het apparaat wordt uitgeschakeld.

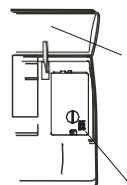

De noodknop bevindt zich op de afdekking van de E-box van het apparaat onder het voorpaneel .








U hoort een piepton wanneer u op de volgende knoppen drukt of het volgende selecteert optionele

	Optional Function: COMFORTABLE COOLING airflow	<b>HEALTH</b>	Optional Function: generate the ionizer
	Optional Function: COMFORTABLE HEATING airflow		button: SWING LEFT/RIGHT

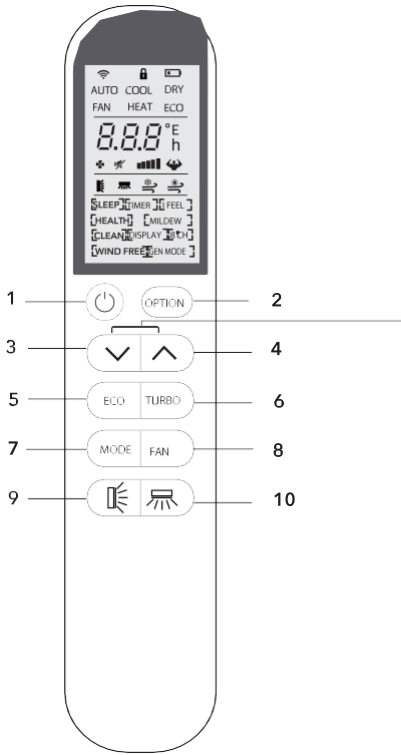

Hold and together over 3 seconds to activate or deactivate the Lock function

## Meaning of symbols on the liquid crystal display

No.	Symbols	Meaning
1		Single indicator
2		Lock function indicator
3		Battery indicator
4	AUTO	Mode Auto function indicator
5	COOL	Mode Cooling indicator
6	DRY	Mode Dry indicator
7	FAN	Mode Fan indicator
8	HEAT	Mode Heating indicator
9	ECO	ECO function indicator


No.	Symbols	Meaning
10	23.5h [TIMER]	Timer indicator
11	28.5°C	Temperature indicator
12	Flashing	Fan speed indicator: Auto low low mid mid high
13		Mute indicator
14		SUPER indicator
15		Flap swing angle indicator
16		Deflector swing angle indicator
17		Comfortable cooling airflow indicator
18		Comfortable heating airflow indicator
19	[SLEEP] [TIMER] [IFEEL] [HEALTH] [MILDEW] [CLEAN] [DISPLAY] [8°C] [WIND FREE] [GEN MODE]	Optional functions indicator ⚠ Notes: There is no HEALTH/WIND FREE/ GEN MODE functions for current models, we express our apologies.



## Replacement of Batteries

Verwijder de afdekplaat van de batterij aan de achterkant van de afstandsbediening door deze in de richting van de pijl te schuiven. Installeer de batterijen volgens de richting (+en -) die op de afstandsbediening wordt weergegeven. Installeer het batterijklepje opnieuw door het op zijn plaats te schuiven.

Gebruik 2 LRO 3 AAA (1,5V) batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervang de oude batterijen door nieuwe van hetzelfde type wanneer het scherm geen langer leesbaar. Gooi batterijen niet weg als ongesorteerd stedelijk afval. Het is noodzakelijk dergelijke afvalstoffen gescheiden in te zamelen voor een speciale behandeling.

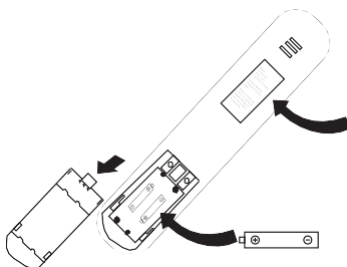

Note:

### Child-lock:

Press and together to activate


### Display ON/OFF:

Long press ECO button

Please remove batteries to avoid leakage damage when not using for a long time.

**WARNING!**


1. Richt de afstandsbediening op de airconditioner.
2. Controleer of er geen objecten tussen de afstandsbediening en de signaalreceptor in de binnenunit .
3. Laat de afstandsbediening nooit blootgesteld aan de stralen van de zon.
4. Houd de afstandsbediening op een afstand van ten minste 1 m vande televisie of andere elektrische apparaten.

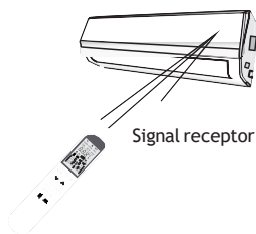

## OPERATING INSTRUCTIONS

De lucht die door de ventilator wordt aangezogen , komt uit de grill en gaat door het filter, waarna het wordt gekoeld/ontvochtigd of verwarmd via de warmtewisselaar .

De richting van de luchtuitlaat wordt op en neer gereden door de leppen en handmatig naar rechts en links bewogen door de verticale deflectoren, voor sommige modellen konden de verticale deflectoren ook door de motor worden aangestuurd .


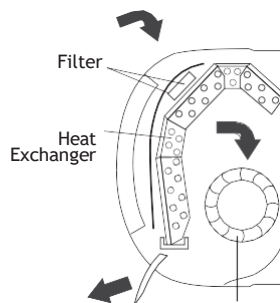


### “Swing” control of the air flow



Druk op de knop om de FLAP te activeren,

1. Als het tijdsinterval van de pers 2 seconden is, zal de swing als volgt doorlopen
2. Als het tijdsinterval van de pers langer is dan 2 seconden, wordt de luchtstroom gedeactiveerd en wordt deze afwisselend van boven naar beneden gericht. Om een gelijkmatige verspreiding van de lucht in de kamer te garanderen •

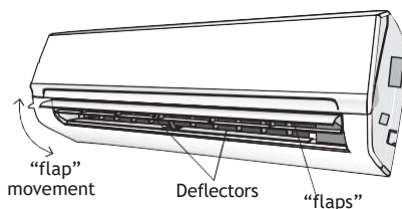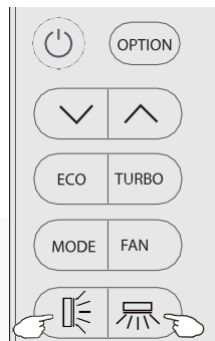


## Cooling mode

COOL

Door de koelfunctie kan de airconditioner de ruimte koelen en tegelijkertijd de luchtvochtigheid verlagen

Om de koelfunctie (COOL) te activeren, drukt u op de MODE-knop totdat het symbool COOL op het display verschijnt. De koelfunctie wordt geactiveerd door de knop in te stellen op een temperatuur die lager is dan die van de kamer.

Om de werking van de airconditioner te optimaliseren, past u de temperatuur (1), de snelheid (2) en de richting van de luchtstroom (3) aan door op de aangegeven knop te drukken.

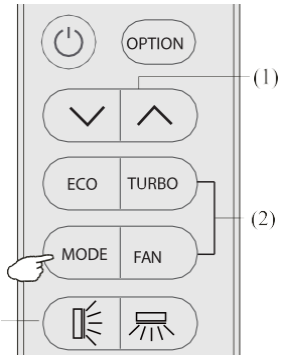

## Heating mode

HEAT

Met de verwarmingsfunctie kan de airconditioner de kamer verwarmen

Om de verwarmingsfunctie (HEAT) te activeren, drukt u op de knop MODE totdat het symbool HEAT op het display verschijnt. Stel met de knop of een temperatuur in die hoger is dan die van de kamer.

Om de werking van de airconditioner te optimaliseren, past u de temperatuur (1), de snelheid (2) en de richting van de luchtstroom (3) aan door op de aangegeven knop te drukken.



### WARNING!

In de modus VERWARMEN kan het apparaat automatisch een

ontdooicyclus activeren, wat essentieel is om het rijp op de condensator te verwijderen en de warmtewisselingsfunctie te herstellen.

Deze procedure duurt gewoonlijk 2-10 minuten tijdens het

ontdooien, de ventilator van de binnenunit stopt operatie.

Na het ontdooien gaat het automatisch terug naar de modus VERWARMEN.

### Dry mode

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

DRY

Om de DRY-modus in te stellen, drukt u op MODE totdat DRY op het display verschijnt. Een automatische functie van afwisselende koelcycli en luchtventilator wordt geactiveerd

### Fan mode (not FAN button)

FAN

The air conditioner works in only ventilation.

Om de FAN-modus in te stellen, drukt u op MODE totdat FAN op het display verschijnt.

### Auto mode

AUTO

Automatic mode


Om de AUTO-modus te activeren, drukt u op de MODE-knop op de afstandsbediening totdat het symbool AUTO op het display verschijnt. In de AUTO-modus werkt de airconditioner automatisch op basis van de kamertemperatuur.

## Display function (indoor display)



Switch on/off the LED display on panel

Druk de eerste keer op OPTIE, selecteer het DISPLAY door op de knop of te drukken tot het symbool DISPLAY knippert; Druk nogmaals op OPTION om het LED-display op het paneel uit te schakelen en verschijnt op het display van de afstandsbediening. Doe het nog een keer om het L

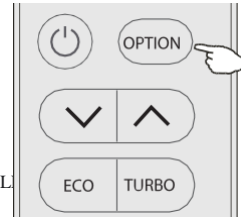

## ECO function




The air conditioner works in economic mode Alleen in het

verwarmings- of koelmodel, druk op de

ECO-knop en het symbool ECO verschijnt op het display, de

Airconditioner werkt in een energiebesparend proces. Om deze functie te annuleren, drukt u op MODE om naar een andere modus te schakelen of drukt u nogmaals op de ECO-knop.

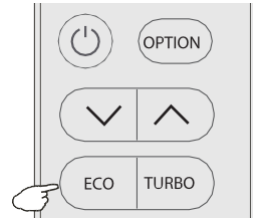

## Turbo function



To activate turbo function, pressing the button TURBO or pressing the button FAN until symbol

## Sleep function



Druk de eerste keer op OPTIE, selecteer SLAAP door op de knop of te drukken tot het symbool SLAAP knippert;

Druk nogmaals op OPTION om te activeren de SLEEP-functie en SLEEP verschijnt op het display. Doe het nog een keer om deze

functie uit te schakelen. Na 10 uur in de slaapstand te hebben gestaan, keert de airconditioner terug naar de vorige instelmodus.

Mildew functie Druk de eerste keer op OPTIE, selecteer MILDEW door op de knop of te drukken tot het symbool MILDEW knippert; Druk nogmaals op OPTION om de MILDEW-functie te activeren en verschijnt op het display. Doe



het nog een keer om deze functie uit te schakelen. Met deze functie kan de airconditioner nog ongeveer 15 minuten luchtstroom blazen om de binnenste delen te drogen om schimmel te voorkomen, wanneer de airconditioner is uitgeschakeld.

Note: MILDEW function only available in DRY/COOLING mode

## Self-clean function

[CLEAN]

Switch off the air conditioner.

Druk de eerste keer op OPTIE, selecteer CLEAN door op de

knop of te drukken tot het symbool CLEAN knippert; Druk nogmaals op OPTION om de CLEAN-functie te activeren en verschijnt op het display. Doe het nog een keer om deze functie uit te schakelen.

1. Deze functie helpt het opgehoopte vuil, bacteriën, enz. Van de verdamper weg te voeren.

2. Deze functie duurt ongeveer 30 minuten en keert terug naar de voorinstelmodus. U kunt op of MODE drukken om deze functie tijdens het proces te annuleren. Je hoort 2 piepjes als het klaar of geannuleerd is.

3. Het is normaal dat er wat geluid is tijdens dit functieproces, omdat plastic materialen uitzetten bij warmte en krimpen bij kou. We raden aan om deze functie te gebruiken als de volgende omgevingscondities om bepaalde veiligheidsvoorzieningen te vermijden

1.

Indoor unit	Temp<30°C
Outdoor unit	5°C <Temp<30°C

2. We suggest operate this function per 3 months.

## 8°C heating function

[8°C H]

Only can be set in Heating mode

Druk de eerste keer op OPTIE, selecteer 8°C H door op de knop of te drukken tot het symbool 8°C H knippert;

Druk nogmaals op OPTION om de verwarmingsfunctie van 8°C te activeren en verschijnt op het display. Doe het nog een keer of verander de modus om deze functie uit te schakelen.

Deze functie maakt de instellingstemperatuur 8°C mogelijk tijdens het verwarmen




## I FEEL function



Druk de eerste keer op OPTION , selecteer I FEEL door op de knop of te drukken tot het symbool I FEEL knippert; Druk nogmaals op OPTION om de I FEEL-functie te activeren en I verschijnt op het display. Doe het nog een keer deactiveer deze functie.

Met deze functie kan de afstandsbediening de temperatuur op de huidige locatie meten en dit signaal 7 keer in 2 uur naar de airconditioner sturen, zodat de airconditioner de temperatuur om u heen kan optimaliseren en maximaal comfort kan garanderen. Het wordt 2 uur later automatisch gedeactiveerd, of de binnentemperatuur overschrijdt het bereik

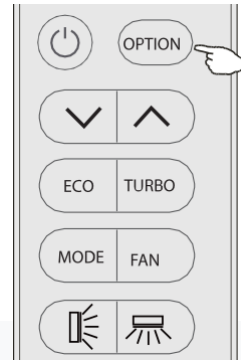

0~50°C.

## Operating Temperature

De airconditioner is geprogrammeerd voor comfortabele en geschikte leefomstandigheden, zoals hieronder beschreven, bij gebruik buiten de omstandigheden kunnen bepaalde veiligheidsvoorzieningen in werking treden.,

### Fix air conditioner:

Temperature	Mode		
	Cooling operating	Heating operating	Drying operating
Room temperature	17°C - 32°C	0°C - 27°C	17°C - 32°C
Outdoor temperature	15°C - 43°C for T1 Climate	-7°C - 24°C	15°C - 43°C for T1 Climate
	15°C - 52°C for T3 Climate		15°C - 52°C for T3 Climate

### Inverter air conditioner:

Temperature	Mode		
	Cooling operating	Heating operating	Drying operating
Room temperature	17°C - 32°C	0°C - 30°C	17°C - 32°C
Outdoor temperature	15°C - 53°C	-20°C - 30°C	15°C - 53°C
	-15°C - 53°C For models with low temperature cooling system		-15°C - 53°C For models with low temperature cooling system

### WARNING!

Het apparaat werkt niet onmiddellijk als het wordt ingeschakeld nadat het is uitgeschakeld of na het wijzigen van de modus tijdens gebruik. Dit is een normale zelfbeschermingsactie, u moet ongeveer 3 minuten wachten. De capaciteit en efficiëntie zijn volgens de test uitgevoerd bij volledige belasting (de hoogste snelheid van de binnenventilatormotor en de maximale open hoek van de kleppen en deflectoren zijn vereist.)